


Anleitung Waschmaschine



www.musikviertel-leipzig.de

1. Bedienfeld

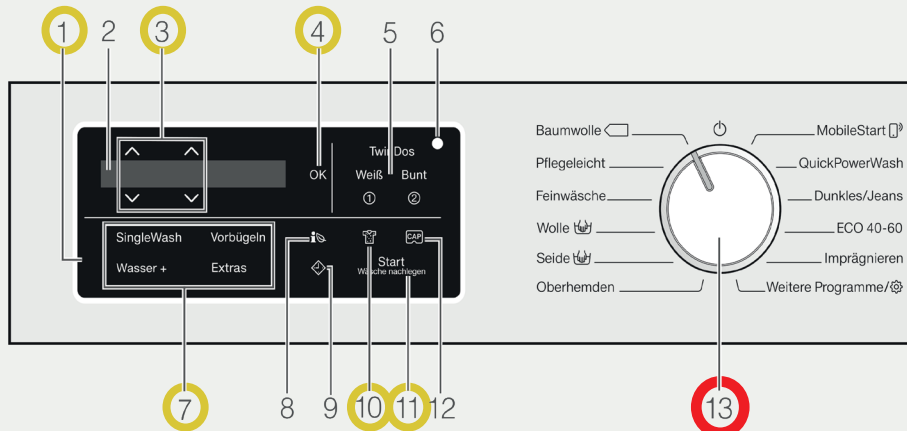

Legende

- 1 Bedienfeld
- 3 Sensortasten für Werte im Display
- 4 Bestätigung Displayeinstellung
- 7 Auswahl Extras
- 10 Verschmutzungsgrad Wäsche
- 11 Start/Wäsche nachlegen
- 13 Programmwähler

Sensortasten

- reagieren auf Berührung mit Fingerspitzen
- Auswahl möglich, wenn Sensortaste beleuchtet

Waschmaschine ein-/ausschalten

Einschalten: Programmwähler 13 auf ein Programm drehen.

Ausschalten: Programmwähler 13 auf  drehen.

WASCHEN

1. Programm wählen

- Waschmaschine beladen & Türe schließen
- Programmwähler (13) auf das gewünschte Programm drehen

2. Programmeinstellungen wählen





Temperatur/Drehzahl

- Temperatur- und Drehzahlangabe erscheinen im Display
- Mit Sensortasten ∇/\wedge (3) auswählen: Temperaturanzeige links, Drehzahlanzeige mitte

Extras wählen

- Sensortaste Extras (7) berühren, Anzeige im Display: ‚Keine Extras✓‘
- Sensortasten ∇/\wedge (3) mehrfach berühren, bis gewünschtes Extra im Display erscheint
- Auswahl mit Sensortaste OK (4) bestätigen

Verschmutzungsgrad

- Sensortaste  (10) mehrfach berühren
- Auswahl: Leicht ; Normal ; Stark 


3. Bitte kein Waschmittel zugeben

- Die Waschmaschine verfügt über ein automatische Dosierungssystem
- Waschmittel ist bereits eingefüllt

4. Programm starten

- Sensortaste ‚Start/Wäsche nachlegen‘ (11) einmal berühren
- Tür verriegelt, Waschprogramm startet
- Zur Energieeinsparung wird das Display nach 10 Minuten dunkel geschaltet
- Für Beleuchtung: ‚Start/Wäsche nachlegen‘ berühren (hat keine Auswirkung auf Waschvorgang)

5. Programmende

- Die Tür ist im Knitterschutz verriegelt.
- Programmwähler (13) auf Position  drehen, Tür wird entriegelt.