


Anleitung Induktions-Kochfeld

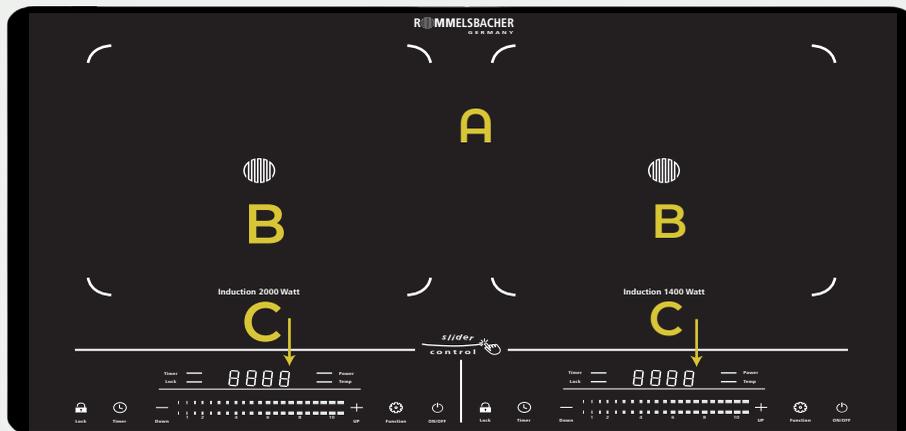

Legende


- A Glaskeramikplatte
- B Kochstellen
- C Bedienfelder Kochstellen

Touch Control Sensoren

Die Bedienung erfolgt per Touch Control / Antippen der Sensortasten.

- Lock, Timer, Function & OFF/ON
=> Gerät reagiert mit Signalton
- Alle anderen Tasten sind „stumm“.

Bedienfeld

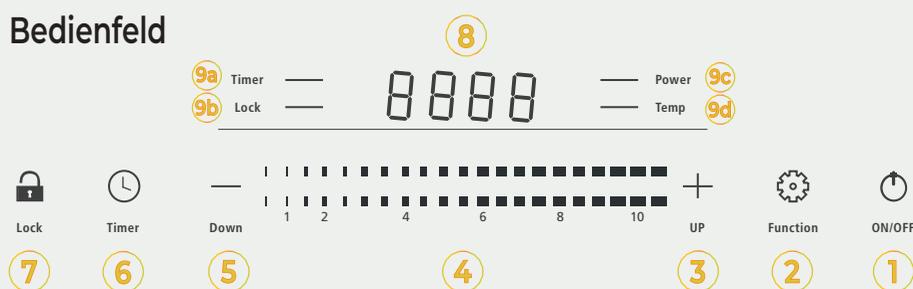

Hinweise (Vermeidung von Fehlfunktionen)



- Bedienfeld immer sauber & trocken halten
- Nicht mit feuchten Fingern betätigen
- Nicht als Ablagefläche benutzen

Legende

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> 1 Hauptschalter 2 Modus-Wahl und Modus-Wechsel
- Leistungsstufen
- Temperaturstufen 3,5 Parameteränderungen (erhöhen / reduzieren) 4 Slider Touch Stufen 1-10 6 Laufzeiteinstellung 7 Tastensperre | <ul style="list-style-type: none"> 8 Anzeige-Display
- Leistungsstufe
- Temperaturstufe
- Restlaufzeit eingestellte Kochzeit
- Vorhandene Restwärme der Kochzone (Anzeige H, wenn Temp. > 80° C) 9 LEDs zur Anzeige der Funktionen
- Betrieb mit Laufzeiteinstellung
- Tastensperre
- Betrieb im Leistungsmodus
- Betrieb im Modus Temperaturstufen |
|---|--|

Bedienung / Funktionen

Induktionskochfeld

Einschalten

- Kochgeschirr auf Kochfeld & Taste ON/OFF (1) antippen
- Anzeige 00 & Signalton
- Dauer 60 Sekunden, anschließend Standby-Funktion

Leistungs-/Temperaturstufen wählen

- Wahl von Leistungsstufen: 1x Taste „Function“ (2) antippen
- Wahl von Temperaturstufen: 2 x Taste „Function“ (2) antippen
- Wechsel bei laufendem Betrieb: 1 x Taste „Function“ (2) antippen

Ausschalten

- Taste ON/OFF (1) antippen -> Gerät schaltet in „Standby“
- Dauerhaftes Ausschalten: Stecker ziehen

Betriebsdauerbegrenzung

- Automatische Abschaltung der Kochstelle & Standby
- nach 2 Stunden
 - wenn keine Einstellungs-Änderungen innerhalb Zeitraum
 - Timer-Einstellung > 2 Stunden überschreibt automatische Abschaltung

Slider Touch Betrieb (4)

- Nur für Wahl / Wechsel von Leistungs- und Temperaturstufen
- Finger auf den Slider Touch Bereich auflegen
 - Einstellungen durch Hin- und Herbewegen

Alternativ

Direkte Einstellung durch Berühren einer Markierung

Bitte beachten

Mit Slider Touch sind folgende Stufen einstellbar:

- Leistungsstufen 1, 2, 4, 6, 8, 10
- Temperaturstufen 60, 80, 100, 140, 180, 220° C

Einstellung der Zwischenstufen nur per direkter Anwahl oder über „+ / -“

Timer

- Taste Timer (6) tippen
- Mit „+ / -“ Dauer einstellen
- **Reset:** Taste Timer (6) 3 Sekunden gedrückt halten

Displaysperre

- Aktivieren / Deaktivieren: Taste Lock (7) 3 Sekunden gedrückt halten