


Anleitung Waschmaschine



Bedienfeld

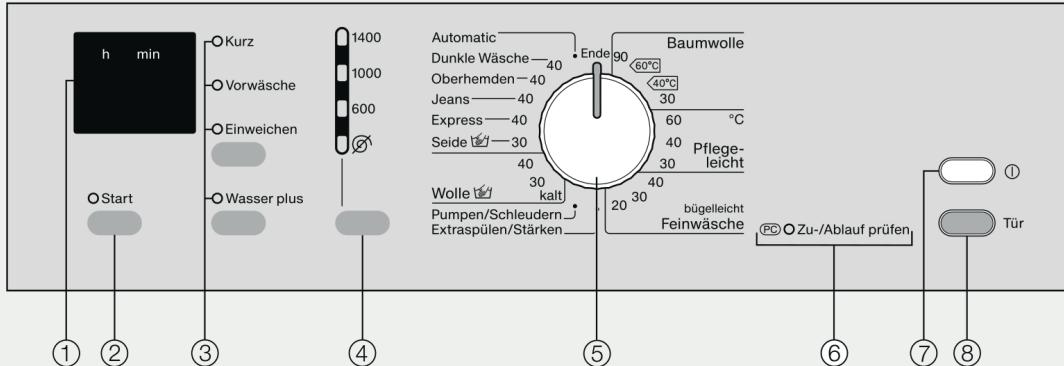

Legende

- 1 Display (Restlaufzeit)
- 2 Taste Start
- 3 Tasten Extras
- 4 Taste Schleudern
- 5 Programmähler
- 6 Fehler-/Kontrollleuchte
- 7 Taste Ein / Aus
- 8 Türöffnung

WASCHEN

1. Vorbereitung

- Maschine einschalten (7), Tür öffnen (8)
- Waschmaschine beladen & Tür schließen

2. Programmeinstellungen wählen

Programm- / Temperaturwahl

- Programmähler (5) auf das gewünschte Programm drehen
- voraussichtliche Dauer erscheint im Display

Extras

- Obere Taste - Auswahl durch Drücken: Einweichen, Vorwäsche, Kurz, keine Auswahl
 - Kurz: Leichte Verschmutzung, Waschzeit wird verkürzt
 - Vorwäsche: größere Verschmutzung
 - Einweichen: starke Verschmutzungen, Einweichzeit bis 2 Stunden
- Untere Taste - Zusatzfunktion Wasser plus: Kontrollleuchte an = aktiviert
 - Wassermenge wird erhöht

3. Waschmittel zugeben

- Passendes Waschmittel befindet sich im Waschraum

4. Programm starten

- Blinkende Taste (2) drücken

5. Programmende

- Restzeit-Anzeige im Display = 0
- Funktion Knitterschutz wird automatisch gestartet
- Dauer bis max. 30 Minuten
- Maschine schaltet sich 15 Minuten nach Ende Knitterschutz aus

6. Wäsche entnehmen

- Taste Tür (8) drücken
- Wäsche entnehmen & sicherstellen, dass keine Gegenstände / Wäsche verbleiben
- Taste ein/aus (7) drücken
- Programmähler (5) auf Ende setzen